


## ⚠ 注意



用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取り付けないでください。
- ・取付の際には、本体を壁に完全に固定してください。本体の固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本体接続ネジには電動ドリル、インパクトドライバー等のご使用にならず、手動のドライバーをご使用ください。
- ・本製品に10kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。


## ■取付寸法

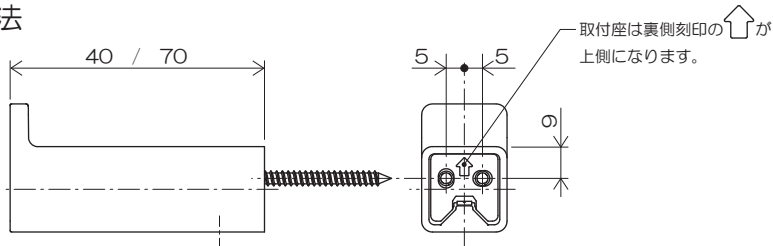

## ■取付方法

### 手順

- ①取付位置を決め、ネジ穴位置にドリル等でφ3mm程度の下穴を開けてください。
- ②下図の要領に従い取付座を取付ネジで壁に固定してください。（電動ドリル等使用可）
- ③取付座がしっかり固定されていることを確認してから、フック本体を水平に差し込んでください。
- ④本体を接続ネジにてブラケットと固定してください。（締付トルク5kgfcmまで）※手動のドライバーをご使用ください。

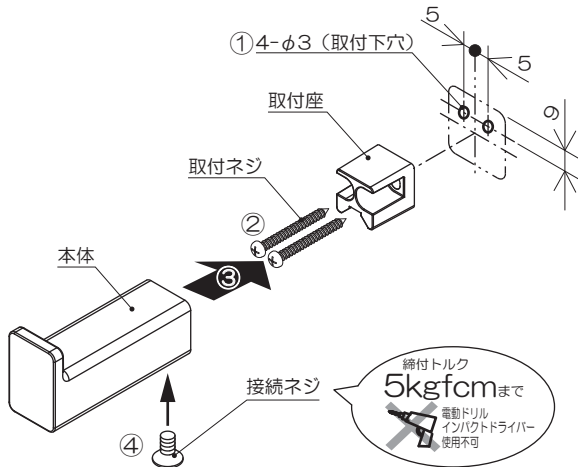

## お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つように下記に従ってお手入れしてください。

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみ込ませた布などですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し、乾いた布等で拭き取ってください。
2. クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含む洗剤や酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、アルコール、エタノール、ベンジン、シンナー及びナイロンタワシ等は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失や、表面を傷つける恐れがあります。
3. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、直ちに水又はお湯にて洗浄してください。