


メカナット M6 使用説明

ステンレス
SU5304

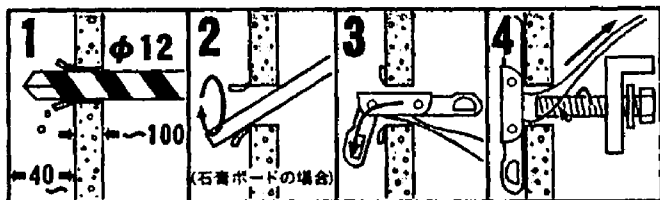

ドリルで穴をあける

裏面のホリを広げる

曲げながら入れる

引張って器材をボルト固定

⚠ 使用上の注意

- (1) 裏打ちなどの補強がされていない石膏ボードの場合・・・
取付け器材のすべての荷重や力を本品で支えてはいけません。荷重は柱部など他の手段で支え、意匠的に要求される固着個所におのみ本品をご使用下さい。
(本品破損以前にボードが割れます)

＜ボード破壊強度＞	石膏ボード12.5mm×1枚	490N (50kgf)
	石膏ボード12.5mm×2枚	980N (100kgf)

・以下はバスマネルの参考強度
塩ビ鋼板補強石膏ボード 3.5mm 1470N (150kgf)
化粧スレート板 8.5mm 785N (80kgf)


- (2) 表面鋼板のない石膏ボードで、器具のベース金具の座面が小さい場合、金具が強く押されたり、ボルトで強く締付けられたりすると、ベース金具の座面がボード側に陥没しますので、手締めで加減して下さい。

ご案内

裏面に補強板のある石膏ボード壁や、コンパネ、厚い窯業系などの強固な中空壁には、メカナットをご用意しています。

サイズ M6 (ステンレスのみ)
M8 (ステンレス/メッキ)
M10 (ステンレスのみ)

M6ボルト3本仕様様のブラケット用「メカバスタット」もございます。

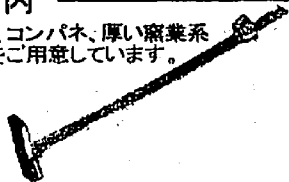

if WAKAI

TEL. 06-6783-2084

ホームページ www.ifwakai.com