

# 取付設置・取扱説明書

|         |          |
|---------|----------|
| R2203-S | タオル掛シングル |
| R2203-L | タオル掛ロング  |
| R2205   | タオル棚     |
| R2207   | ニギリバー    |
| R2207L  | L型ニギリバー  |

## ⚠ 注意


—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——

- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付けの際には、壁に完全に固定してください。取付座の固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・ローレットキャップの増し締めは、必ず布等を当ててから工具を使用してください。何も当てずに工具を使用すると本体に傷が付きます。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・タオル掛・タオル棚は10kgf以上、ニギリバーは150kgf以上の荷重を加えないでください、破損の原因となります。


### 取付方法

①製品の取付ネジ位置にドリル等で下穴をあけます。

参考下穴サイズ：Aタイプネジ：4.5mm Bタイプネジ：6.5mm

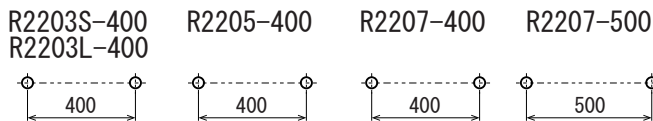


R2207-600 R2207L-600x400 R2207R-600x400

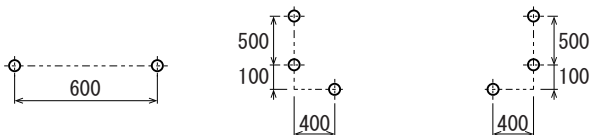

②取り付け穴に合わせて、取付座、パッキンを取付ネジでしっかり固定します。


※防水の為にネジ穴をコーキング処理して下さい。

Aタイプネジ  
(六角タッピンネジ)

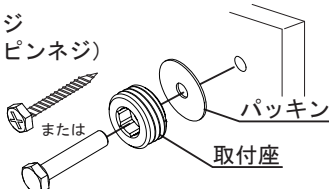


Bタイプネジ  
(六角ボルト)

③ガタ止めパッキンをローレットキャップと取付座の間に挟み込み、ローレットキャップ内側のネジ山と取付座のネジ山を正しく噛み合せながら締め込みます。

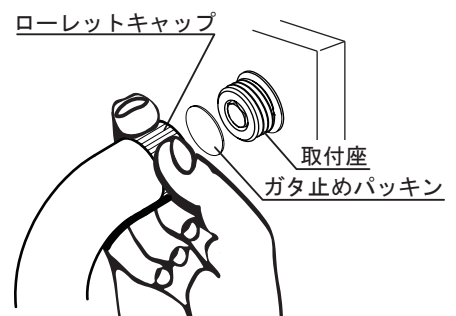


④各箇所のローレットキャップを均等に締め込み本体をしっかりと固定します。

※ローレットキャップの増し締めは必ず布等を当ててから工具を使用してください。

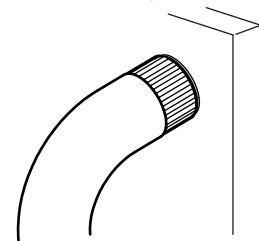


### 取付例


■ユニットパネル

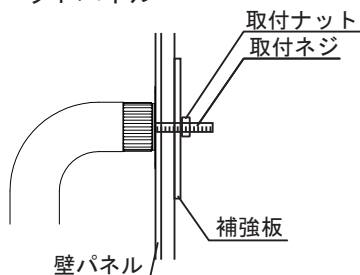

■木下地

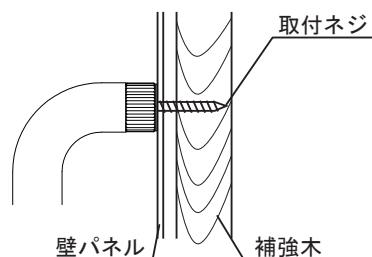

■コンクリート下地

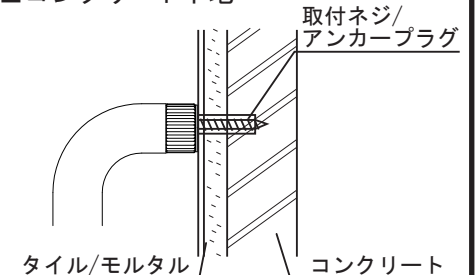

### お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり、水またはお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。
2. クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
3. 酸性・アルカリ性・有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に、変色・光沢消失等を起こすおそれがあります。