施工説明書

1穴型シングルレバー洗面用混合栓

この説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

品番：33.500.960.XX / 33.521.960.XX / 33.525.960.XX / 33.534.960.XX

※ 品番中の「X」は任意の数字

施工の前に

■本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。

■この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。

■取付完了後は必ず製品に通水し、正常に機能することを確認してください。

■この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

使用条件

■推奨供給水圧　0.25MPa～0.5MPa　　■推奨供給温度　65℃以下

□最低供給水圧　0.1MPa　　□最高供給水圧　0.5MPa　　□最高供給温度　90℃

※給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧してください

製品確認

■製品確認

33.500.960.XX（引き棒付）

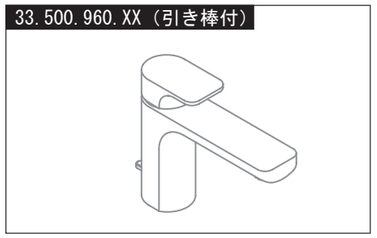

33.534.960.XX

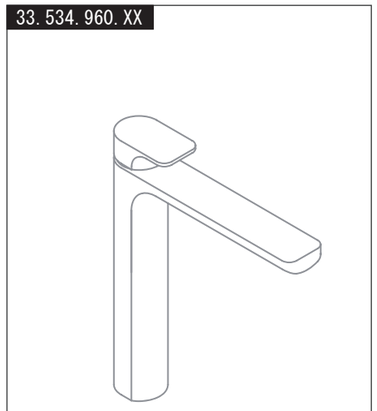

33.521.960.XX / 33.525.960.XX

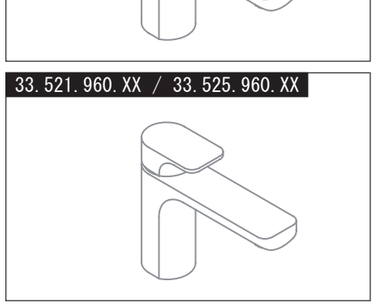

■寸法図

33.500.960.XX（引き棒付）

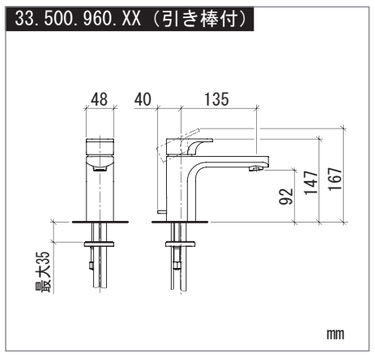

33.521.960.XX

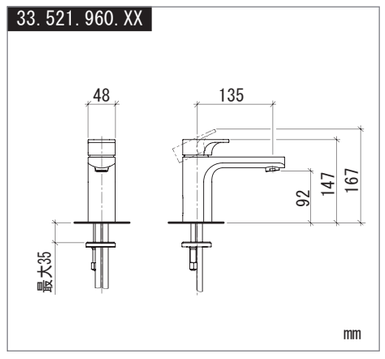

33.525.960.XX

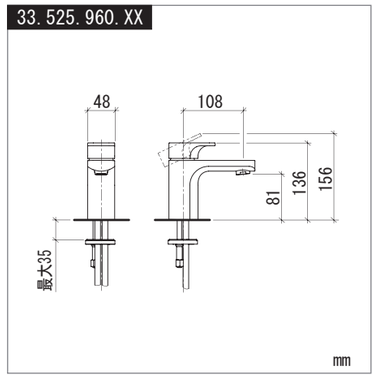

33.534.960.XX

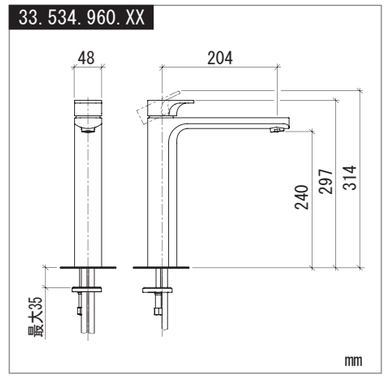

■部品確認

製品を開梱したら、取付作業を始める前に下図の部品が同梱されていることを必ず確認してください。

33.500.960.XX（引き棒付）

33.521.960.XX
33.525.960.XX
33.534.960.XX

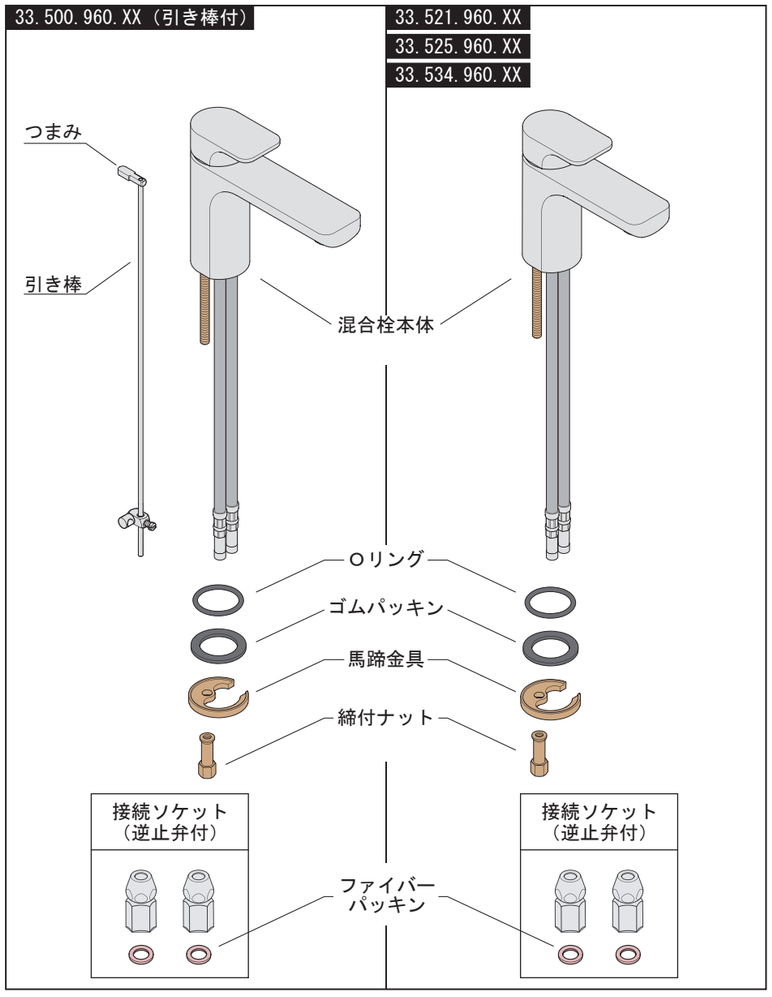

取付手順

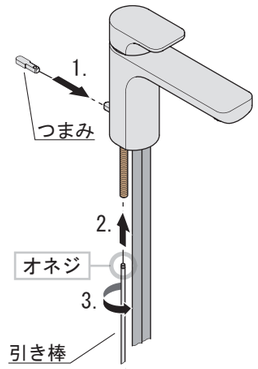

1．引き棒の取り付け　33.500.960.XX のみ

①引き棒とつまみのネジを回して分解します。
②混合栓本体底部から引き棒を差し込み、混合栓本体背面で再びつまみと接続します。（左図参照）

※取付開口寸法：φ35 mm

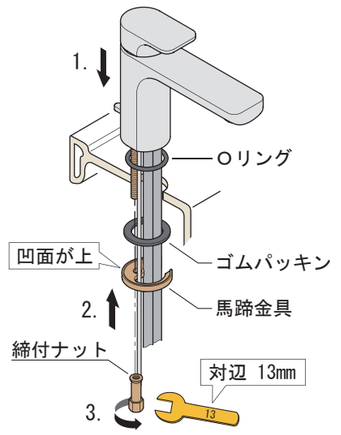

2．混合栓本体の取り付け

混合栓本体を取付開口に差し込み、締付ナットで確実に固定します。
（左図参照）

⚠ 注意

各部品の順序にご注意ください。（左図参照）

※取付開口寸法：φ35 mm
※取付カウンター厚：最大35 mm
※工具対辺：13 mm

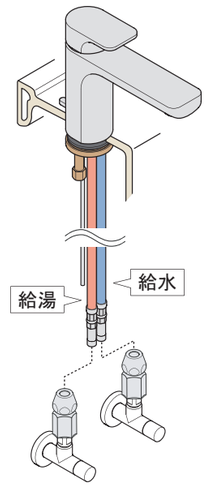

3．止水栓との接続

①接続ソケットを止水栓に取り付けます。
※必ずファイバーパッキンを使用してください。

②混合栓本体の給水フレキホース、給湯フレキホースを、接続ソケットを取り付けた止水栓に確実に接続してください。（左図参照）

⚠ 注意

ホースが無理にねじれたりしないように接続してください。

4．通水確認

止水栓を開いて器具に通水し、正常に作動することを必ず確認してください。
また、吐水時に各接続部からの水漏れがないことを確認してください。

※水漏れしている接続部がある場合は、該当する取付手順を参照しながら、接続方法および各部品が正しく使用されていることを確認してください。

製造元
ドンブラハ（ドイツ）
DORN BRACHT

発売元
ビレロイ＆ボッホ（ドイツ）
Villeroy & Boch 1748

販売元
株式会社リライン
〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
TEL：03-3479-9202～4
FAX：03-3479-9200

2008.03