

## ⚠ 注意





用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。



- 強度の弱い壁や、壁裏に補強がない壁には取り付けしないでください。
- 取付面に凹凸がないことを確認してください。
- 本製品を取付面に完全に固定し、ガタツキがないことを確認してください。

## 取付・補充方法



- ①取付面に下穴（3カ所、φ3mm程度）を開けます。下図参照。 ③取付ねじで製品を取付面に完全に固定します。

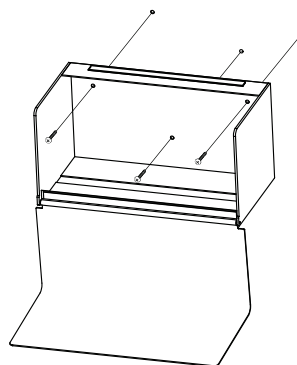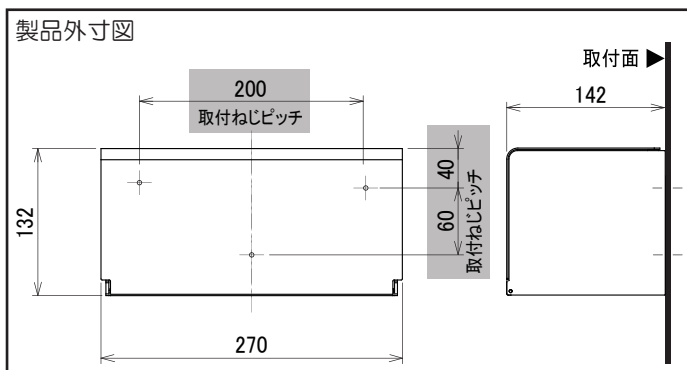

- ②カバー側面に指を掛けてカバーを持ったまま開いてください。  
※勢いよくカバーの開閉をしないでください。破損の原因となります。

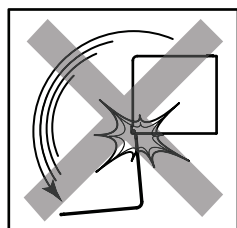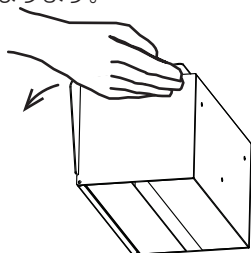


- ④カバーを手で持ったまま本体のマグネットに合せながらカバーを閉じてください。  
※カバーと本体に指を挟まないよう気を付けてください。

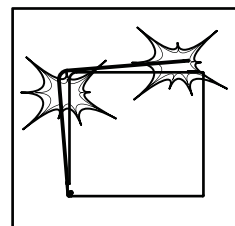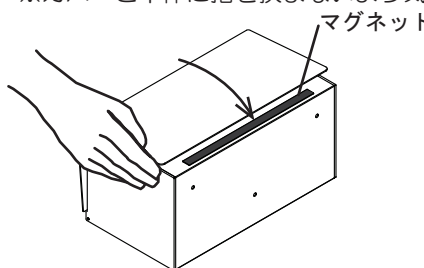

### ペーパータオルの補充方法

- ①カバー側面に指を掛けてカバーを持ったまま開いてください。上図参照。  
※勢いよくカバーの開閉をしないでください。破損の原因となります。
- ②ペーパータオルを本体に補充します。  
\*ペーパータオルは 220×230mm をご使用ください。  
\*ペーパータオルを本体に詰め込み過ぎないでください。（収納枚数：約300枚）  
\*ペーパータオルを補充する際、継ぎ目のペーパータオル同士をはさみ合わせてください。（右図参照）
- ③カバーを手で持ったまま本体のマグネットに合せながらカバーを閉じてください。  
上図参照。

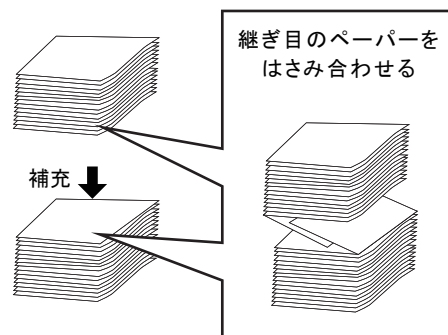

⚠ 注意：使用時にペーパーが取り出し難い、切れる場合は補充量を減らして調整してください。

## お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- 普段は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり水またはお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
- クレンザーやみがき粉などの粒子の粗い洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
- 本製品に上記の洗剤や薬品が付着した場合は、すぐに水またはお湯で洗浄してください。

本説明書が見つらなくなった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。