施工説明書

２穴型シングルレバーキッチン用混合栓

この説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

品番：32.800.680.XX（台座独立）/32.843.680.XX（台座一体）

※ 品番中の「X」は任意の数字

施工の前に

■本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。
■この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。
■取付完了後は必ず製品に通水し、正常に機能することを確認してください。
■この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

使用条件

■推奨使用圧力　0.25MPa～0.5MPa　　■推奨使用温度　65℃以下
□最低使用圧力　0.1MPa　　□最高使用圧力　0.5MPa　　□最高使用温度　90℃
※給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧してください

取付方法

■製品確認

32.800.680.XX（台座独立）

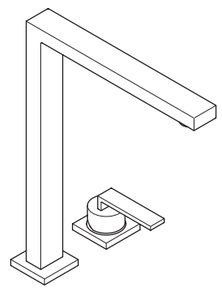

32.843.680.XX（台座一体）

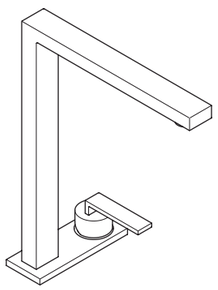

※取付方法は両品番とも同様です。

■寸法図

32.800.680.XX（台座独立）

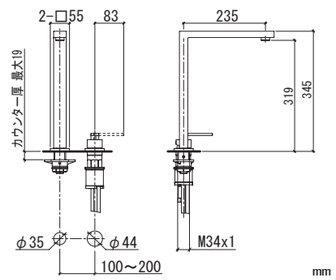

32.843.680.XX（台座一体）

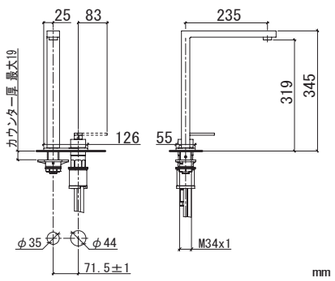

※取り付けるカウンターの厚さが19mmを超え37mm以下で、かつ十分な強度が確保されている場合には、補強板を使用せずに固定することも可能です。
（補強板については「■部品確認」参照）

■部品確認

品番：32.800.680.XX（台座独立）

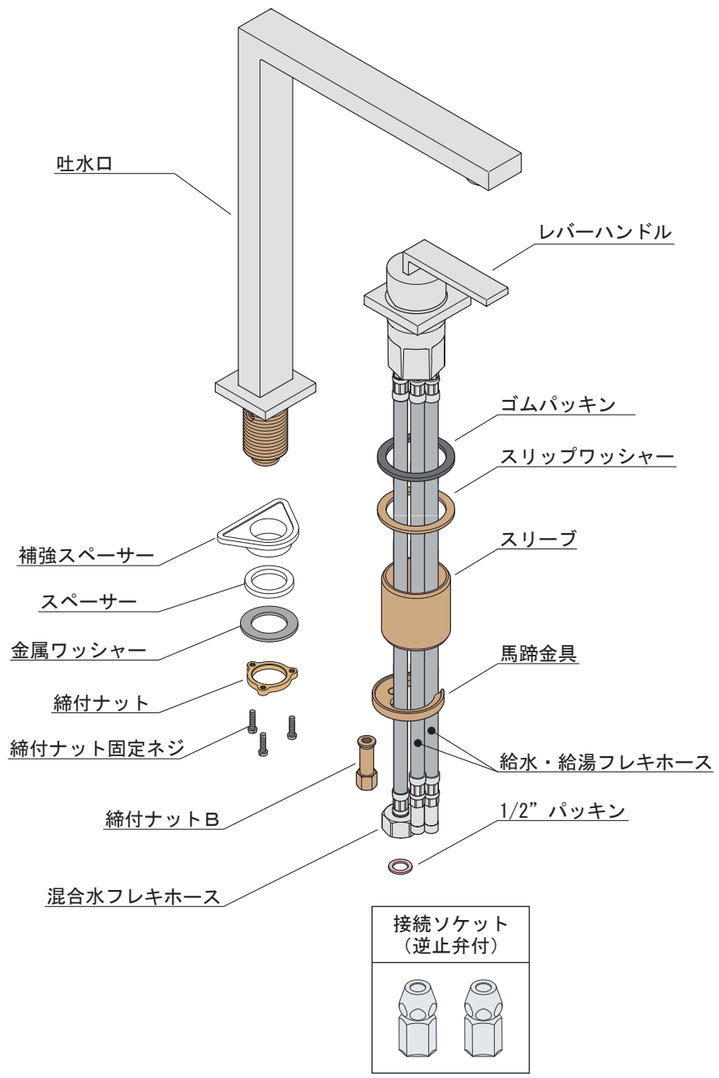

※品番：32.843.680.XXは、レバーハンドルの台座が吐水口の台座と一体となっています。その他の部品構成は同様です。

■取付手順

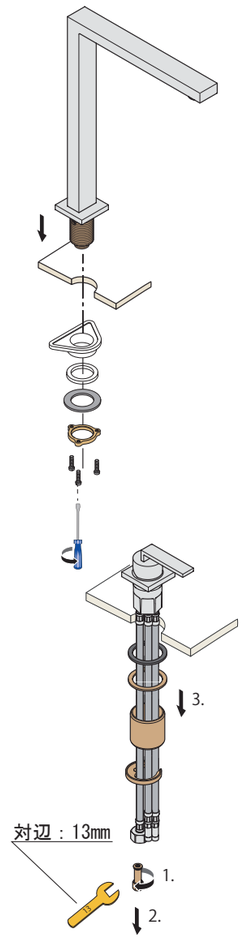

１．吐水口の固定

工具を使用して、カウンターに吐水口を確実に固定します。
（左図参照）

※取付開口寸法：φ35 mm
※各部品の順序にご注意ください。
※取り付けるカウンターの厚さが19mmを超え37mm以下で、かつ十分な強度が確保されている場合には、補強板を使用せずに固定することも可能です。

２．レバーハンドルの取付準備

工具を使用して締付ナットＢを外し、各部品をフレキホースから取り外します。
（左図参照）

※取付開口寸法：φ44 mm
※各部品の順序にご注意ください。

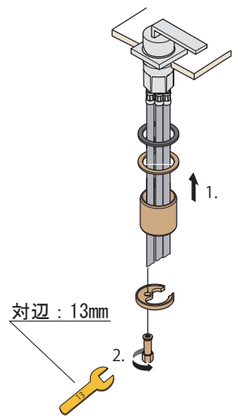

３．レバーハンドルの固定

レバーハンドルをカウンターに通してから、手順２で取り外した各部品を再びフレキホースに通し、工具を使用して確実に固定します。
（左図参照）

※取付開口寸法：φ44 mm
※各部品の順序にご注意ください。
※レバーハンドルの可動範囲が下図のようになる向きで固定してください。

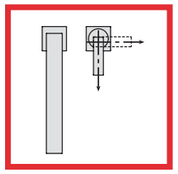

裏面へ

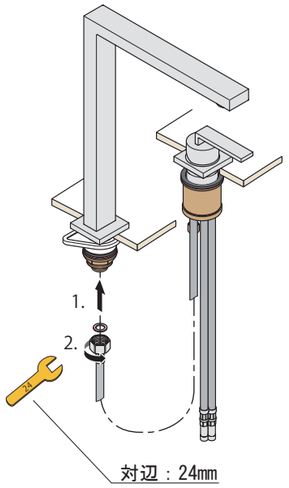

４．混合水フレキホースの接続

混合水フレキホースを吐水口に接続します。
（左図参照）

※締付後は、必ず工具を用いて本締めを行ってください。

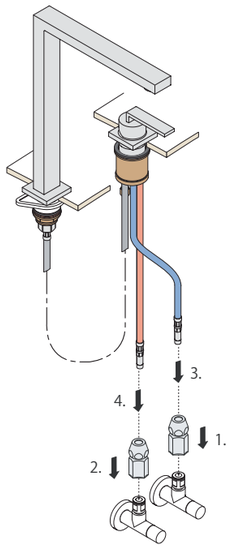

５．止水栓との接続

水側止水栓・湯側止水栓にそれぞれ接続ソケットを装着してから、レバーハンドルの給水・給湯フレキホースを接続ソケット上部に、工具を用いて確実に接続します。
（左図参照）

※接続完了後も、止水栓は必ず閉じたままにしておいてください。

８．通水確認

止水栓を開いて器具に通水し、正常に作動することを必ず確認してください。
また、吐水時に各接続部からの水漏れがないことを確認してください。

※水漏れしている接続部がある場合は、該当する取付手順を参照しながら、接続方法および各部品が正しく使用されていることを確認してください。

取付完了

製造 DORN BRACHT ドンブラハ社（ドイツ）
販売 株式会社リライン
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3
TEL：03-5909-0502～4
FAX：03-5909-0518
2021.01