

リライアンス**施工説明書**

施工前、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。

ご使用されるお客様へ・・・お読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
 施工されるお客様へ・・・施工後は、製品をご使用になるお客様へこの取扱説明書をお渡しください。



スライドバー付ハンドシャワーセット

対象品番

品 番

26.402.625.XX

26.403.625.XX

26.701.625.XX

※ 品番中の「X」は任意の数字を表します。

※ 26.701.625.XX はスライドバーのみの製品です。

施工説明

施工方法

- 本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。
- この説明書に記載されていない方法で施工が行われ、それが原因で故障等が発生した場合は、製品の保証には一切応じかねます。
- 施工完了後必ず通水試験を行い正常に機能することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法及びお手入方法を説明してください。またこの説明書はご使用になるお客様にて保管して下さい。

製造元



ドンブラハ社(ドイツ)


輸入総代理店



〒106-0031 東京都港区西麻布3-16-28 製品についてのお問い合わせは
 ルベイン霞町
<http://www.reliance.co.jp> ・TEL 03-3479-9202~4
 ・FAX 03-3479-9200

図1 取付展開図

例：26.403.625.XX（スライドバー+ハンドシャワー）

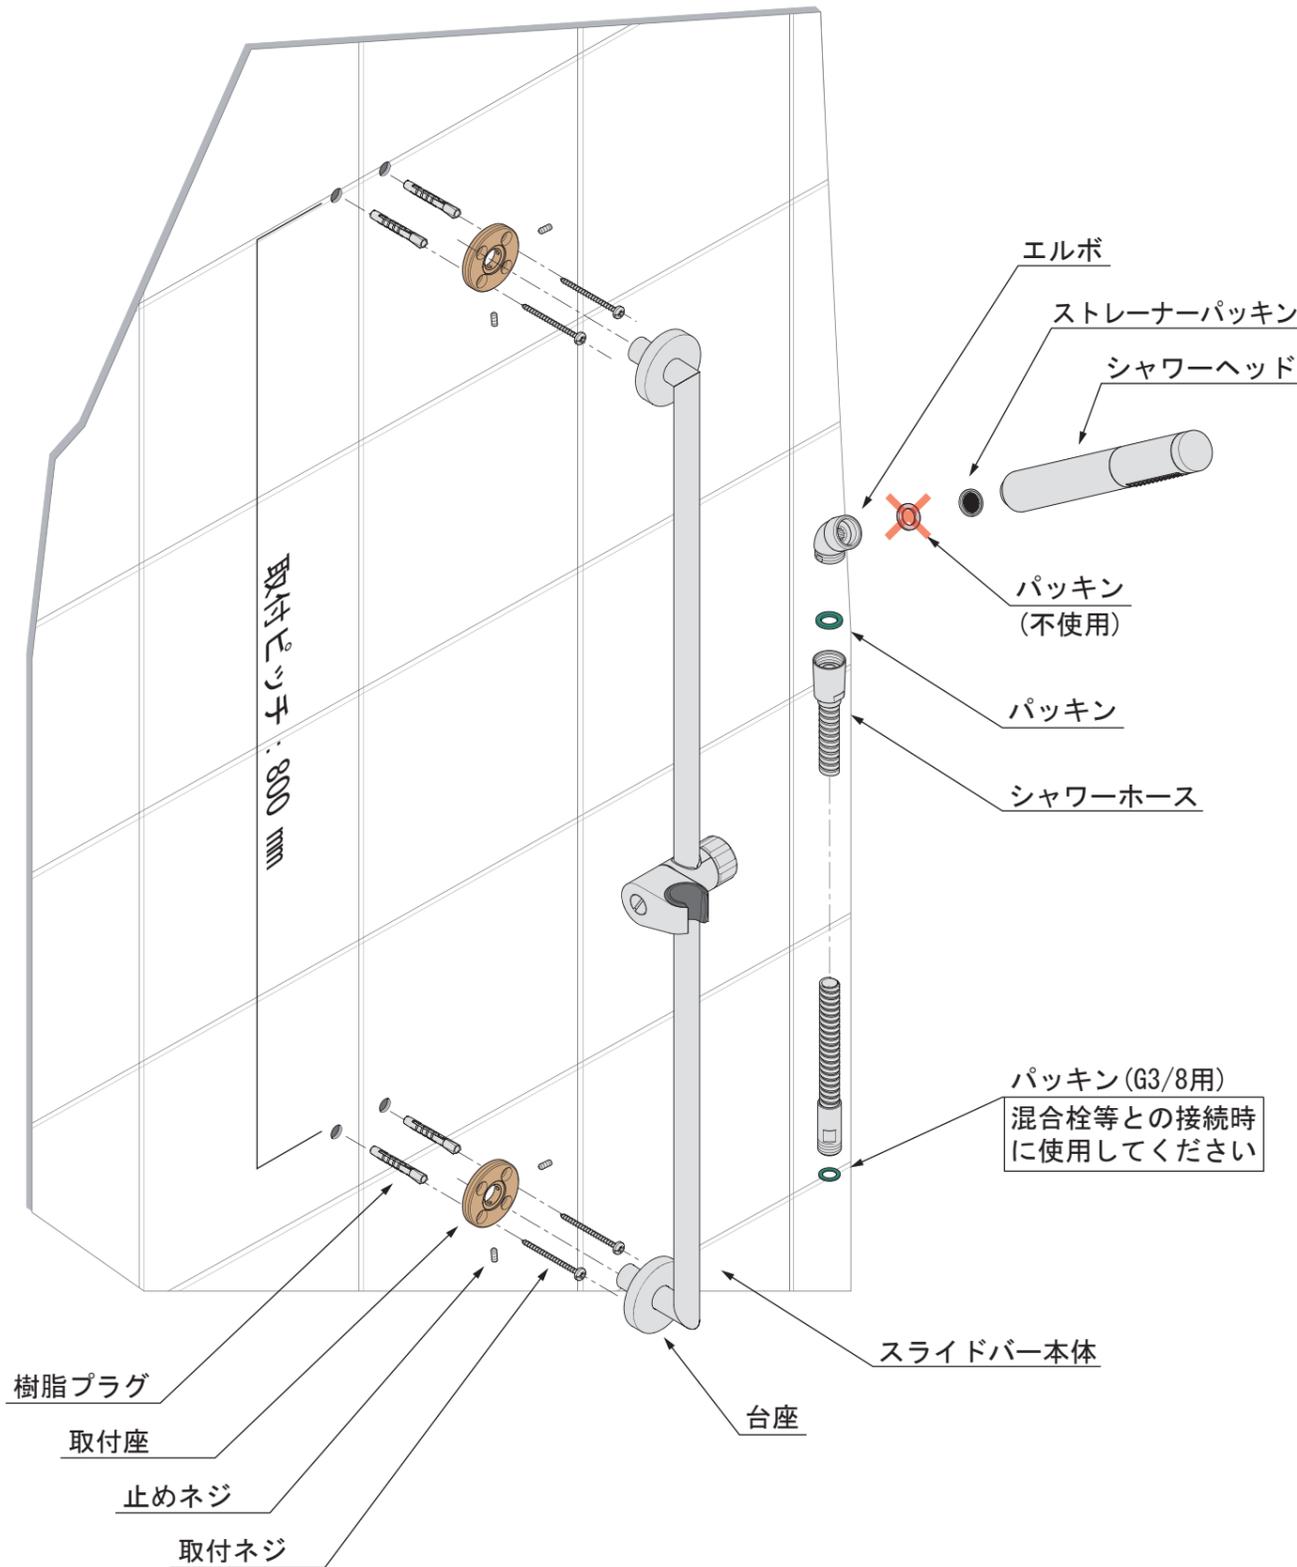

1. 取付ピッチの確認・・・図1 参照

□取付ピッチ：800 mm（高さ方向台座中心間距離）

2. 部品確認・・・対象品番 図1 参照

取付作業を始める前に、製品の品番および各部品が全てそろっていることを必ず確認してください。

3. スライドバーの取付・・・図1 参照

- (1) 取付座を、取付ネジで壁面に固定します。
注意：必要に応じて樹脂プラグを使用してください。
- (2) スライドバー本体の台座を、バー長手側へ押し込みます。
- (3) 取付座の中央にスライドバー本体をはめ込み、止めネジで固定します。
注意：フックの開口部がスライドバー本体左側となる向きで固定してください。
- (4) 台座を取付座に接するところまで押し戻してから、台座を回して取付座に固定します。

4. ハンドシャワーの取付・・・図1 参照

- (1) シャワーヘッドにエルボを取り付けます。
注意：①必ずストレーナーパッキンを使用してください。
②パッキンは使用しません。
 - (2) シャワーホース(G1/2側)に、(1)で組付けたエルボおよびハンドシャワーを確実に締め付けます。
注意：①必ずパッキンを使用してください。
②締め付けの際は必ずエルボおよびハンドシャワー側を回転させ、ホースがねじれないようにして下さい。
 - (3) シャワーヘッドをシャワーフックに掛けます。
- 注意：パッキン(G3/8用)は、混合栓等の水栓との接続時に使用します。
水栓が未施工の場合には、傷付かないよう大切に保管してください。

5. 通水確認

取付完了後は必ず通水確認を行い、接続各所に水漏れがないことを確認してください。また、シャワーフックを上下に動かし、確実に作動することも確認してください。