

⚠ 注意

—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——




- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付けの際は、取付座を壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に10kgf以上の荷重を加えないでください、破損の原因となります。
- ・本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。


取付方法例

■タオル掛 R1503


- 1 取付座を取付ネジ2本で固定 (2箇所)
※ドリル等で下穴をφ2.5m/m程度あけて下さい。

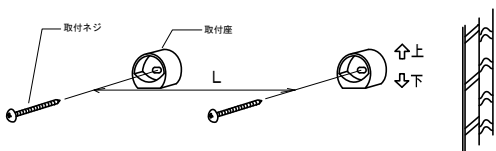

- 2 取付座に本体ブラケットをしっかりとぶせた後に
止めネジで固定 (2箇所) ※付属の六角レンチを使用して下さい。

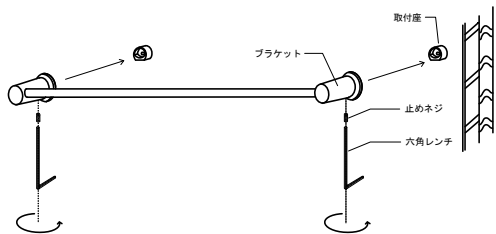


※参考取付ピッチ




- ・裏補強されているパネルの表面に、取付位置を決めます。
- ・取付位置にドリル等でφ2.5m/m程度の下穴を開け、取付座をしっかりと固定して下さい。
※裏補強のない石膏ボードには弊社推奨の樹脂プラグをご使用になることをお勧めします。

■タオルリング／ペーパーホルダー R1504/R1505


- 1 取付座を取付ネジ2本で固定
※ドリル等で下穴をφ2.5m/m程度あけて下さい。

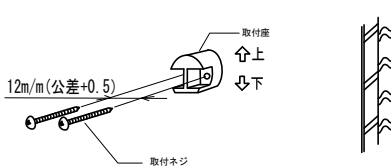

- 2 取付座に本体ブラケットをしっかりとぶせた後に
止めネジで固定 ※付属の六角レンチを使用して下さい。

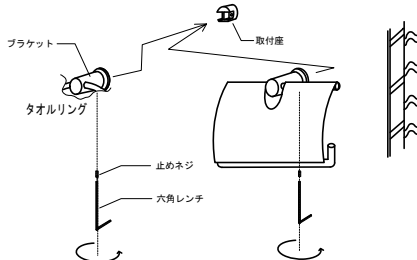

※参考取付ピッチ

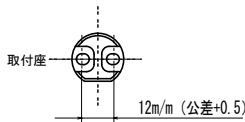

お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかによごれを取り、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
2. クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
3. 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に、変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
4. トイレ掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。

本説明書が見つからなかった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。